


VCP-04 - Viveiro Inglês Grande B-4 para Papagaio

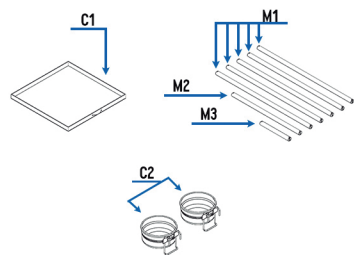

Nova Porca Plástica!

P2

Kit de Fixação

F1

P3

The diagram shows three components of the P2 plastic nut assembly kit. On the left is a black plastic nut (P2) with a hexagonal base and a central hole. In the middle is a hexagonal bolt (F1) with a threaded shaft. On the right is a white plastic washer (P3) with a hexagonal base and a central hole. Arrows point from the labels F1 and P3 to their respective components.

- A1 - Lateral - 2 und
- A2 - Parte de Trás - 1 und
- A3 - Parte da Frente - 1 und
(possui porta com corrente e suporte p/ poleiro)
- A4 - Teto - 1 und
- A5 - Fundo Móvel - 1 und
- A6 - Suporte para Bandeja - 1 und
- A7 - Grade dos Pés - 1 und
- F1 - Parafuso Sextavado - 4 und
- M1 - Poleiros do Viveiro - 5 und
- M2 - Poleiro do Teto - 1 und
- M3 - Poleiro da Porta - 1 und
- P1 - Bandeja Plástica B-4 - 2 und
- P2 - Porca Plástica - 9 und
- P3 - Tampa p/ Parafuso Sext. - 4 und
- C1 - Fundo da Porta Frontal - 1 und
- C2 - Comed. de Alumínio c/ Suporte - 2 und

Para executar a montagem deste produto você precisará de:
Chave de Fenda, e Chave de Boca nº 11

Inicie a montagem encaixando a Parte de Trás [A2] nos furos do tubo da Lateral [A1], lembre-se de deixar as laterais voltadas com os furos do teto para o lado de dentro. Comece pelos furos de cima, depois o furo do meio e em seguida o furo inferior. Repita o processo na outra lateral [A1]. Após encaixado, fixe-as utilizando as porcas plásticas [figura 3], mas não as rosqueie completamente, pois as partes deverão ter uma leve folga para que possa encaixar a parte da frente e o teto.

Encaixe no viveiro o Suporte para Bandeja [A6], com o lado das canaletas fechadas voltado para trás (figura 1). Fixe-o ao viveiro utilizando os parafusos sextavados nas laterais (figura 2).

Para este passo comece encaixando a parte da frente [A3] da mesma maneira que encaixou a parte de trás anteriormente. Antes de fixá-la com as porcas plásticas, encaixe o teto nos furos das laterais (figura 1), e certifique-se que a abertura superior fique voltada para fora. Então prenda o teto à parte de trás e parte da frente utilizando seu encaixe (figura 2).

Agora, encaixe a Grade dos pés no viveiro, nos furos inferiores próximos aos rodízios (figura 1) e então fixe-o utilizando as porcas sextavadas F1 (figura 2).


PASSO

5

Peças
necessárias:



A5

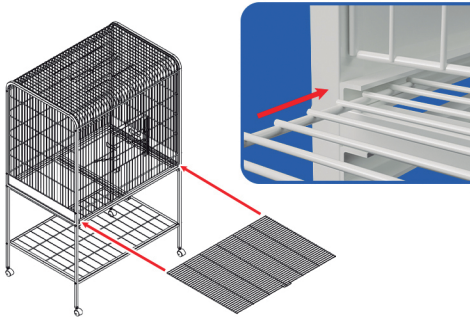

Prossiga a montagem encaixando o Fundo Móvel, por cima da canaleta (fig. 1), e depois encaixe seus ganchos na parte de trás do viveiro (fig. 2).


PASSO

6

Peças
necessárias:



P1 x2

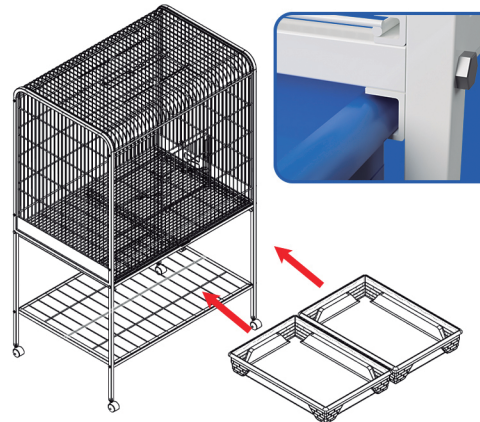

Encaixe as duas Bandejas Plásticas no viveiro, nas canaletas abaixo do fundo móvel.

PASSO

7

Peças
necessárias:



M1 x5




M2



M3



C1

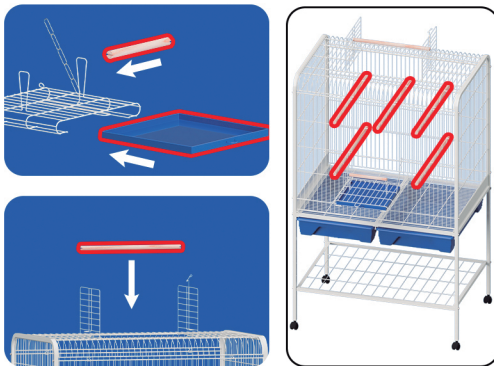

Abaixe a Porta Frontal e encaixe o Fundo de Chapa (C1) e o Poleiro da Porta (M3). Abra as aberturas do teto e encaixe o Poleiro M2. Finalize encaixando os Poleiros M1 internamente, posicionando-os de maneira que não atrapalhem na colocação dos comedouros que veremos no próximo passo.

PASSO

8

Peças
necessárias:



P3 x4



C2 x2



1) Utilize as tampas plásticas (P3) para cobrir todas os parafusos sextavados.

2) Encaixe os Comedouros de Alumínio por dentro das laterais do viveiro.

