


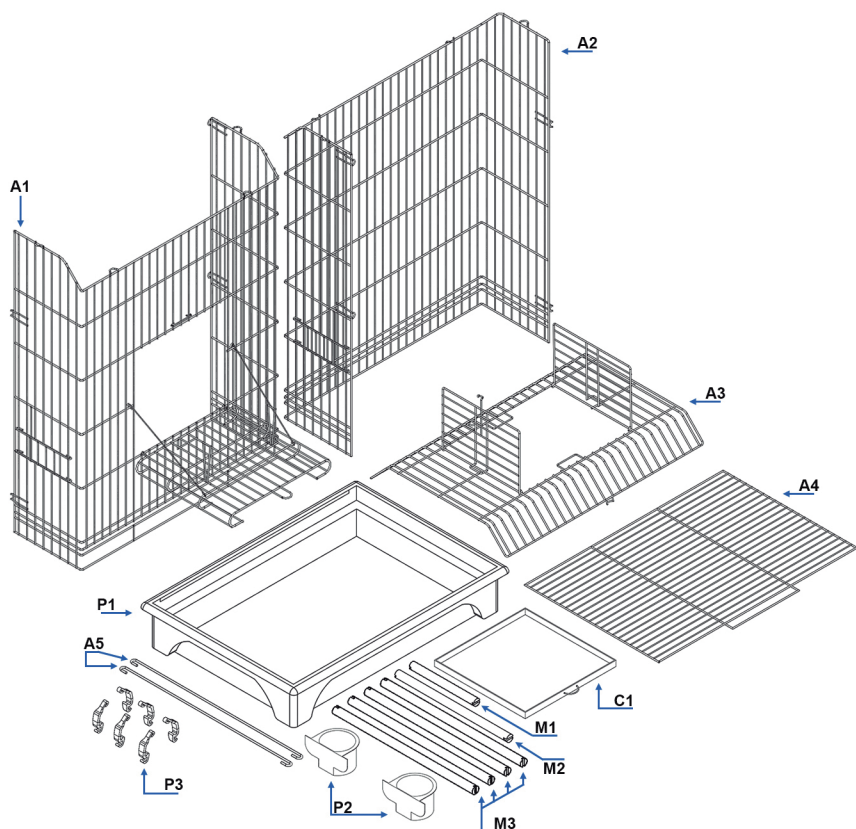


Conteúdo da Embalagem:

- A1 - Parte da Frente - 1 und
- A2 - Parte de Trás - 1 und
- A3 - Teto - 1 und
- A4 - Fundo Móvel - 1 und
- A5 - Travas para fundo - 2 und
(já seguem pré-fixadas na parte da frente)
- P1 - Bandeja Plástica B-4 - 1 und
- P2 - Comedouros - 2 und
- P3 - Travas Plásticas - 6 und
- M1 - Poleiros P - 1 und
- M2 - Poleiros M - 1 und
- M3 - Poleiros G - 4 und
- C1 - Bandeja porta frontal - 1 und


PASSO

1

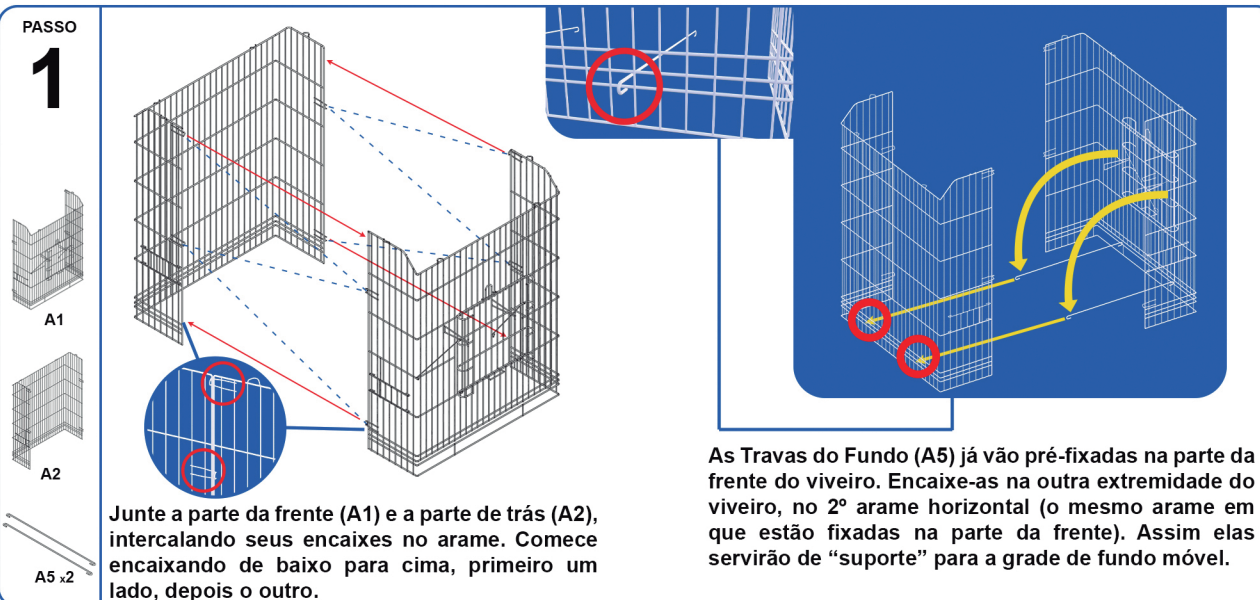

PASSO

2

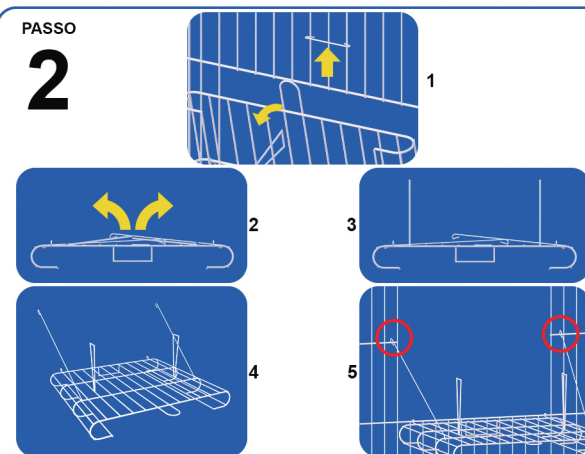

Abra a Porta Frontal, levantando a trava no viveiro (figura 1). Com a porta aberta, puxe os suportes para o poleiro e as guias da porta (figura 2), deixando-os na posição vertical (figura 3 e 4). Encaixe as guias da porta no arame horizontal do viveiro como mostra a figura 5

ATENÇÃO!

Não fixe completamente as guias da porta no viveiro, pois sempre quando for abrir ou fechar a porta você deverá soltá-las/encaixá-las novamente para não danificar o produto.


PASSO

3

Peças necessárias:



A3

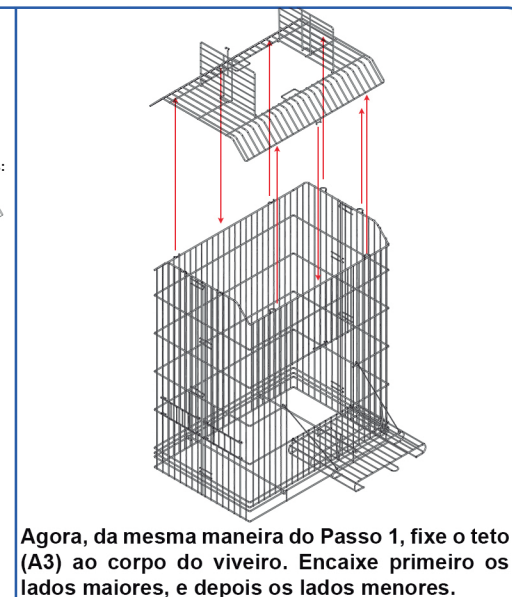

PASSO

4


Peças necessárias:




P1



P3 x6

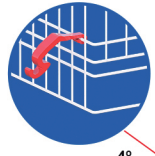

4º

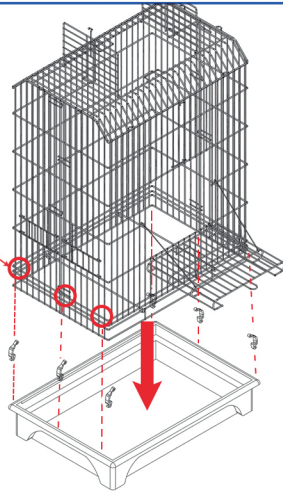

Encaixe o corpo do Viveiro por dentro da bandeja plástica (P1), e depois fixe as travas plásticas (P3) no 4º arame horizontal e na aba da bandeja.

PASSO

5

Peças necessárias:




A4



M3 x4



P2 x2

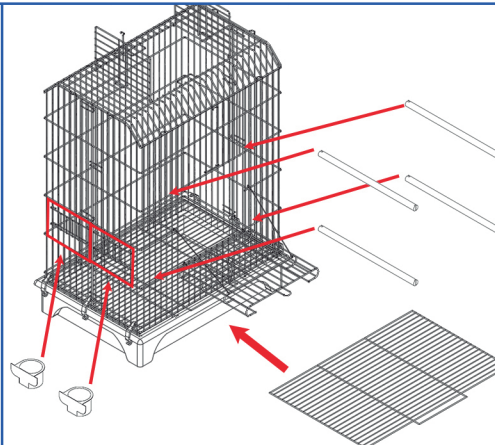

Encaixe os comedouros (P2) na lateral do viveiro como indicado. Posicione e encaixe os 4 poleiros G (M3) dentro do viveiro da maneira que mais lhe agradar. Insira o fundo de grade (A4) no viveiro, logo acima da bandeja, deslizando-o sobre as duas travas de arame.

PASSO

6

Peças necessárias:




C1



M2



M1

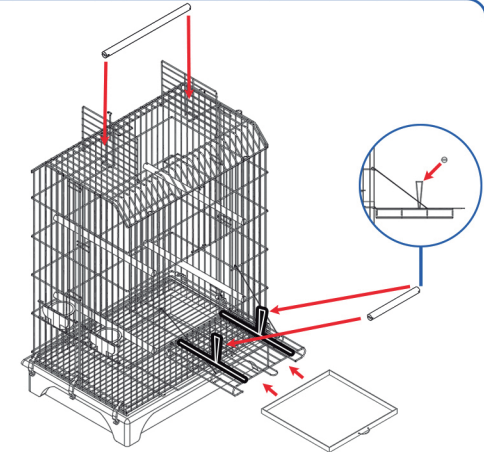


Encaixe o Poleiro M (M2) na abertura do teto e o poleiro P (M1) nos dois suportes da porta frontal como indicado. Finalize colocando o fundo de chapa (C1) na porta frontal.

PASSO

7

(OPCIONAL)

Siga estes passos caso tenha adquirido também o pedestal para este viveiro, que é vendido separadamente.


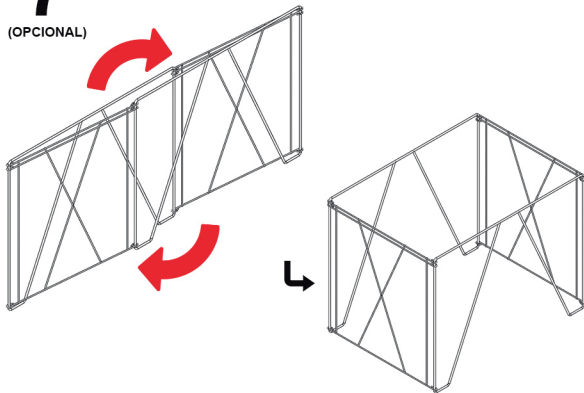


Desembale o pedestal e abra-o.

PASSO

8

(OPCIONAL)

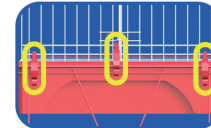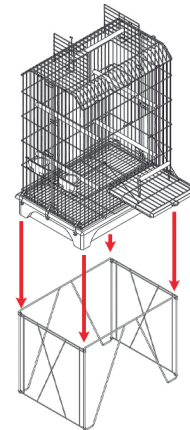

Primeiro, solte as presilhas plásticas dos cantos, deixando apenas a presilha do meio. Fixe-as no arame horizontal abaixo do qual a presilha do meio está presa. Então, encaixe o pedestal por dentro da aba da bandeja, e fixe-o ao viveiro prendendo as presilhas no pedestal.

